

INFORMAZIONI IMPORTANTI


1. Prima di iniziare il montaggio leggere con molta attenzione le istruzioni
2. Controllare che siano presenti nella confezione tutti i componenti
3. E' consigliata l'installazione da parte di personale qualificato
4. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.
5. Maneggiare i vetri con cura ed evitare impatti accidentali
6. Dopo l'installazione non usare per 24 ore

La GARANZIA NON è valida nel caso di:


- Modifiche e personalizzazioni apportate dall'installatore
- Rottura accidentale dei vetri
- Mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore
- Usura normale del prodotto nel tempo

MODELLO 1902 BOX DOCCIA ANGOLARE H 195

MANUALE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

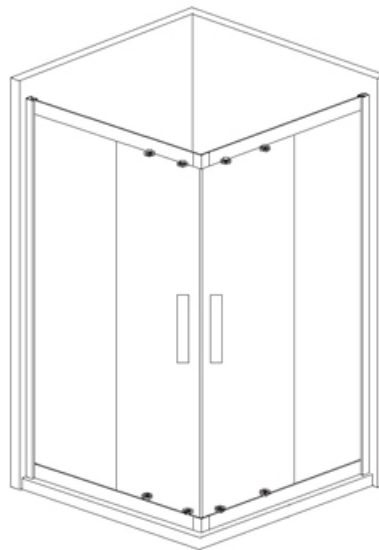

* Schema di montaggio indicativo. Il produttore si riserva di apportare modifiche al prodotto.

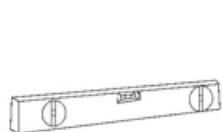

Livella



Metro




Matita




Riga



Punta trapano

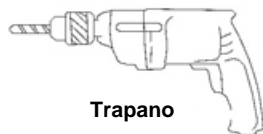

Trapano



Silicone



Giravite



Martello



**Profilo a muro
+ cover
x 2**



**Binari
x 4**



**Connessione
Angolare
x 2**




**Vetro fisso
x 2**



**Vetro
scorrevole
x 2**



**Sistema
scorrimento
superiore
x 4**

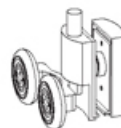

**Sistema
scorrimento
inferiore
x 4**



**Maniglia
x 2**



**Tappo
profilo
muro
x 2**



**Tappo
profilo
struttura
x 2**



**Ferma vetro
x 4**



**Guarnizione
vetro fisso
x 2**



**Guarnizione
ferma vetro
x 2**



**Guarnizione
magnetica
a 90°
x 2**



**Viti per
regolazione
x 4**




**Stop
finecorsa
x 2**




**Viti per
regolazione
x 2**



**Viti
montaggio
struttura
x 2**




**Viti fissaggio
profili a muro
x 6**

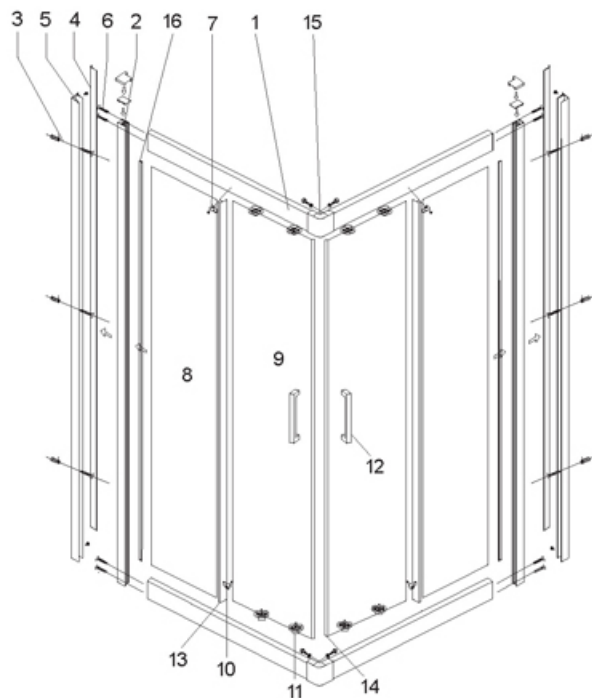

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Binari | 9. Porta scorrevole |
| 2. Profili verticali | 10. Guarnizione vetro fisso |
| 3. Viti fissaggio profilo a muro | 11. Sistema di scorrimento |
| 4. Cover decorativa copriviti | 12. Maniglia |
| 5. Profilo a muro | 13. Guarnizione a F vetro fisso |
| 6. Viti fissaggio profilo | 14. Guarnizione magnetica |
| 7. Ferma vetro | 15. Connessione angolare |
| 8. Vetro fisso | 16. Guarnizione vetro fisso |

Step 1:
Collegare i profili verticali e binari di scorrimento

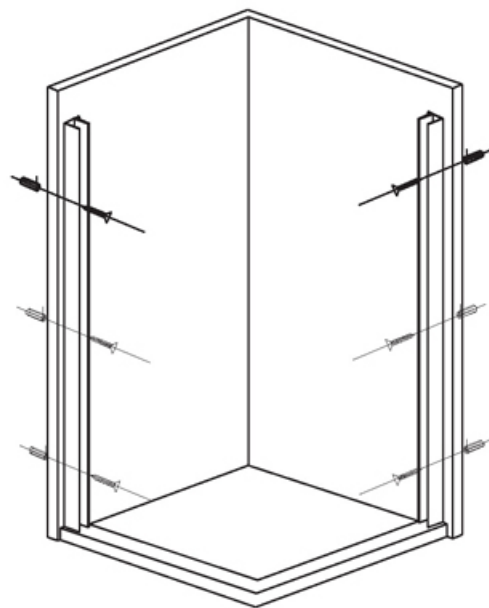


Step 2:

Posizionare i binari a muro vicino la parete ed assicurarsi con una livella che siano perfettamente in squadra.

Posizionare i profili a muro con l'alloggio per il vetro rivolto verso l'interno in modo da poter forare la parete.


Segna i fori con una matita. Forare il muro utilizzando la punta in base alla tipologia della vostra parete.

Inserite i tasselli e fissate il profilo.

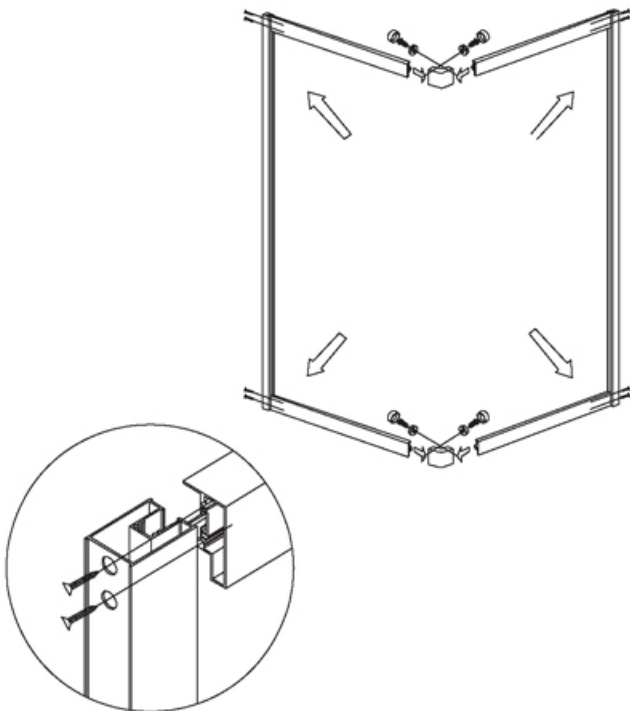


Step 3:

Regolare l'estensibilità prima di avvitarlo.

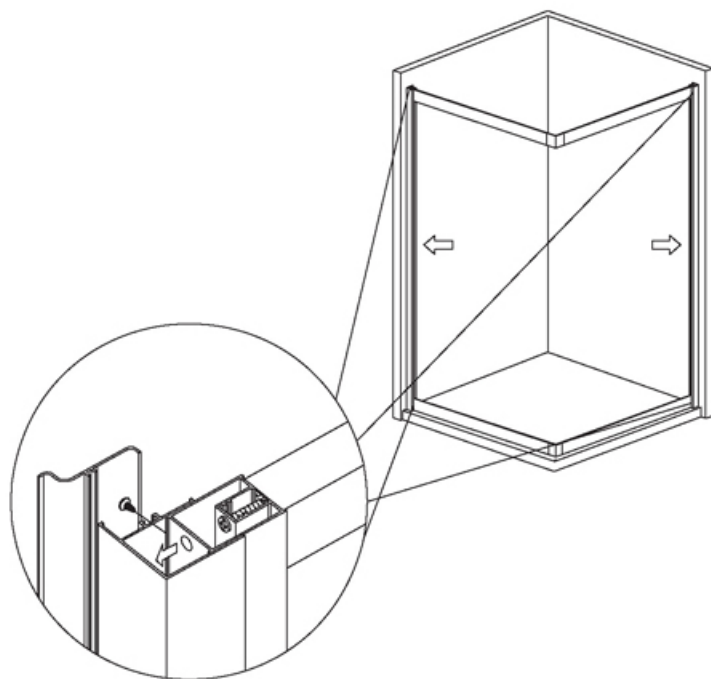


Step 4:

Inserire il vetro fisso nel profilo a muro con molta cura.
Bloccare le ante fisse con gli appositi ferma vetro.

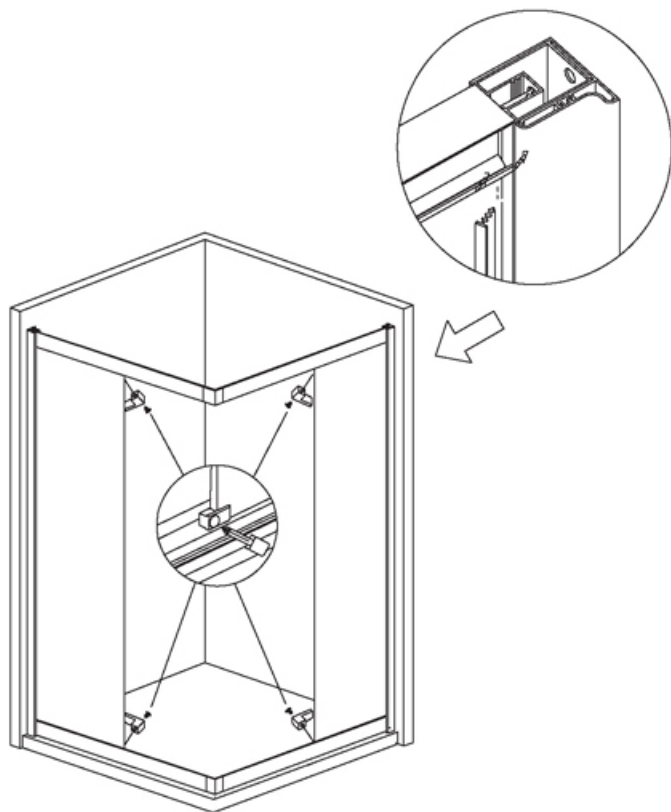


Step 5:

Fissare i sistemi di scorrimento.
Inserire i vetri scorrevoli negli appositi binari.
Regolare i sistemi di scorrimento dall'apposita vite.
Montare le maniglie sulle porte scorrevoli.

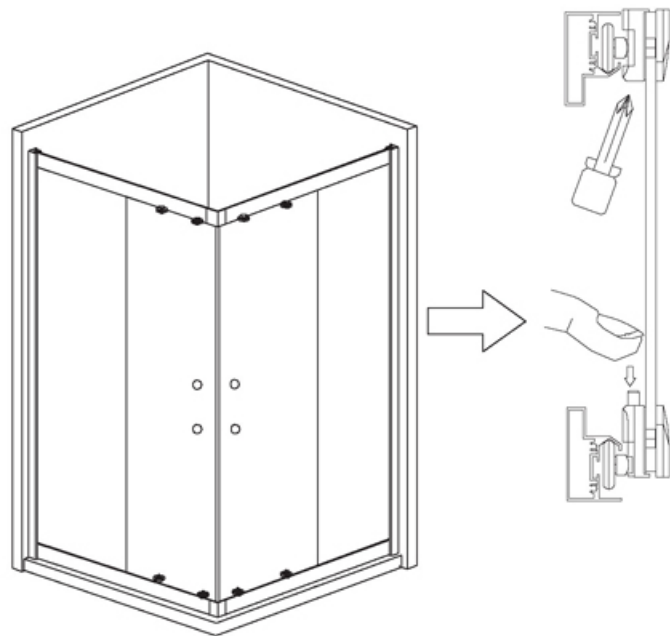

Step 6:

Posizionare la guarnizione magnetica tra le due porte scorrevoli

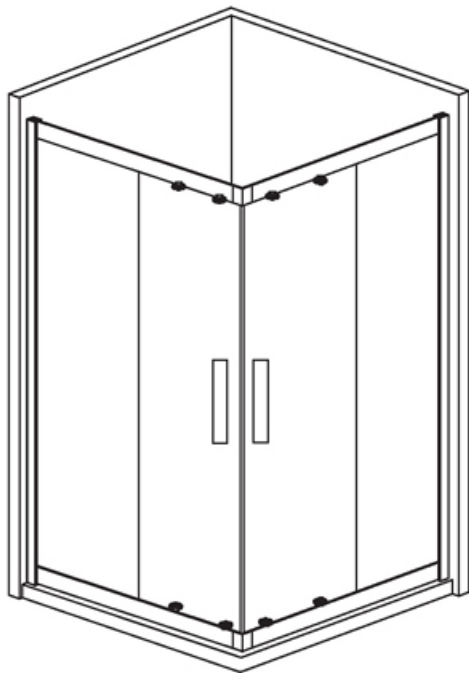

Step 7:

Applicare il silicone lungo tutto il perimetro esterno della doccia. Consigliamo di non utilizzare la doccia per circa 24 ore in modo tale da permettere al silicone di asciugarsi.

