


1902

| | |
|----|-----------------------|
| 1 | Profili orizzontali |
| 2 | Montanti |
| 3 | Viti |
| 4 | Cover copri viti |
| 5 | Montante |
| 6 | Viti |
| 7 | Blocco vetri |
| 8 | Vetri Fissi |
| 9 | Vetro scorrevole |
| 10 | Guarnizioni di gomma |
| 11 | Cuscinetti |
| 12 | Maniglie |
| 13 | Guarnizioni di gomma |
| 14 | Guarnizione magnetica |
| 15 | Comer di congiunzione |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |

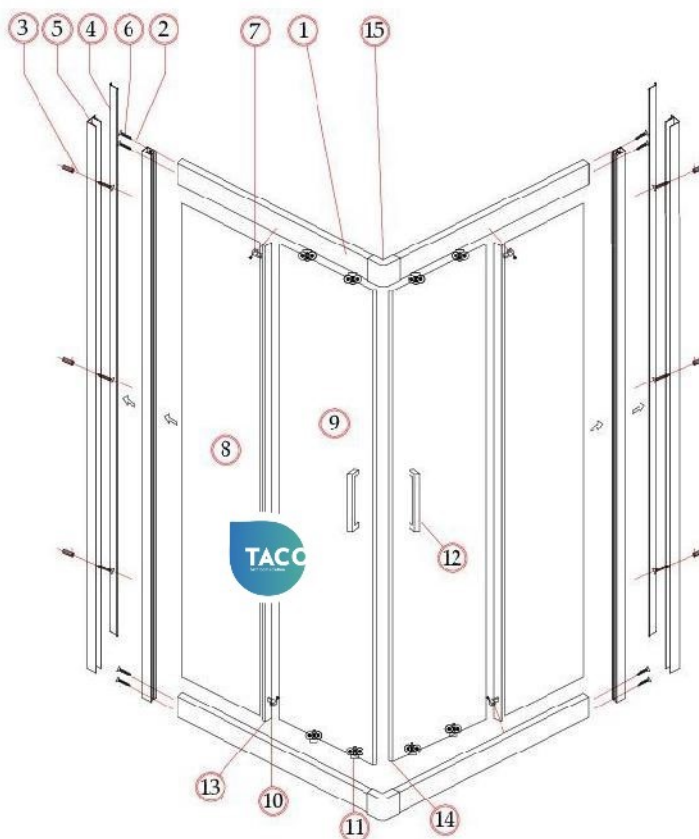

IMPORTANTE DA RICORDARE

1. SEGUIRE LE ISTRUZIONI
2. MANEGGIARE CON CURA I VETRI
3. DOPO L'INSTALLAZIONE ATTENDERE 24ORE. NON UTILIZZARE



Step 1 : INSTALLAGGIO PROFILI A MURO

Installare i profili verticali sul muro utilizzando tasselli e viti in dotazione. Per posizionare il profilo sul muro in modo corretto utilizzare una bolla.




Step 2 :



Assemblare i profili orizzontali ai montanti.

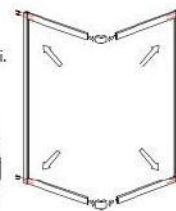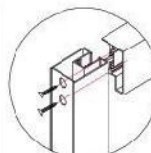

Step 3:
Inserire la struttura nei montanti

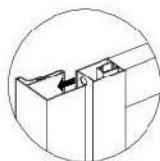

Step 4
Inserire i vetri fissi e bloccarli con gli appositi ganci in dotazione

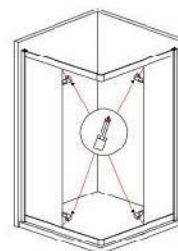

Step 5:
Installare i cuscinetti. Quello con lo scancio rapido va installato nella parte inferiore. In caso di fuori squadra regolare la vite del cuscinetto superiore



Step 6:
Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura in argolo.



Step 7 :
Siliconare tutto il box doccia sul perimetro esterno. Dopo aver fatto la siliconatura non utilizzare il box doccia per 24h

